

hy there! let's assemble!

Hy there!

The **hygn.me station 1** has a simple design. This enables you to install it intuitively in just a few moments. Simply follow the steps below or scan the QR code on the right with your smartphone and watch our assembly video.

Your hygn.me support team



www.hygn.me/service

1



Unpack the bottom and the top module and place them carefully on the ground standing up.

2




Place the top module on the bottom module. if necessary, get some help to lift the module on top of the other.

3




Align the pins of the top module with the notch in the bottom module.

4

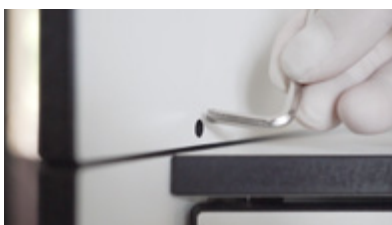


Use the Allen key to fasten the joints in all four corners...

5

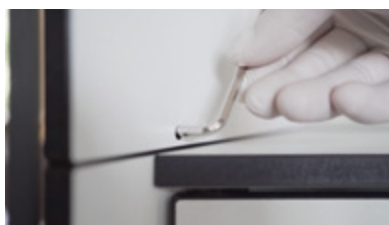

...by turning in a clockwise motion.

6

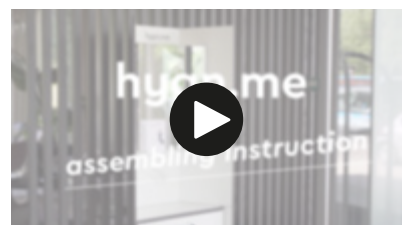

Or watch our assembly video online – www.hygn.me/service

WSP Wagner-Service-Partner GmbH & Co. KG . Berlin . Niederlassung Münster . Annette-Allee 41 . 48149 Münster
Fon +49 251 284 685 0 . info@hygn.me . hygn.me

hygn.me

hy there! let's assemble!

Hy there!

Die **hygn.me station 1** wurde simpel konstruiert. Das ermöglicht Ihnen eine intuitive Montage in wenigen Momenten. Folgen Sie einfach den unten aufgeführten Schritten oder scannen Sie mit Ihrem Smartphone den QR-Code rechts und schauen sich unser Montagevideo an.

Ihr hygn.me Support-Team

www.hygn.me/service



1



Nehmen Sie das Bottom- und das Topmodul aus der Verpackung und stellen Sie beide Module vorsichtig auf den Fußboden.

2




Platzieren Sie das Topmodul auf dem Bottommodul. Holen Sie sich für diesen Vorgang gegebenenfalls Unterstützung.

3




Platzieren Sie das Topmodul so auf dem Bottommodul, dass die oberen Stifte in das untere Gegenstück des Beschlags greifen.

4

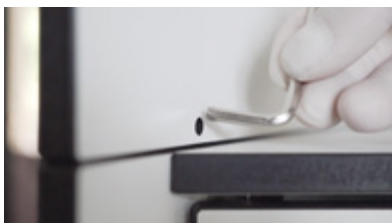


Nutzen Sie den Sechskantschlüssel, um die Beschläge in allen vier Ecken zu arretieren...

5

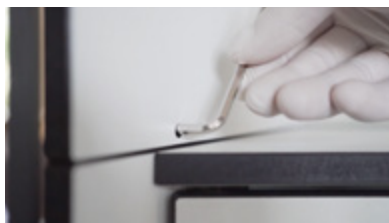

...indem Sie ihn nach Einführung in die vorgesehene Bohrung im Uhrzeigersinn drehen.

6

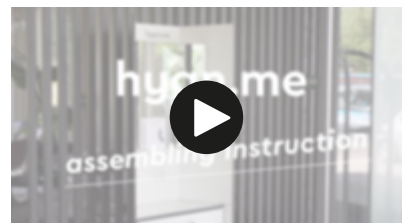

Oder schauen Sie einfach unser Montage-Video: www.hygn.me/service