


## Station 2 wall

# hy there! let's assemble!



### assembly instruction

1

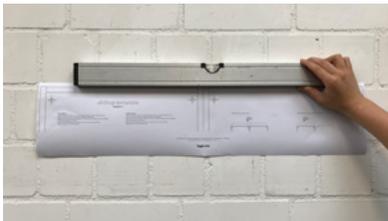


Use drilling template to mark the position on the wall.

2



Drill holes using 8 mm drill bit. Drill approx. 45 mm deep.

3

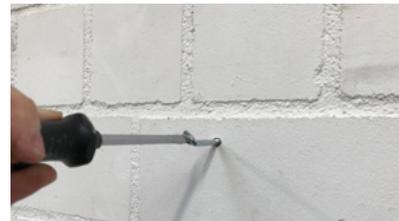

Place the dowels in the holes and fasten the hooks. They should protrude approx. 20 mm.

4



Extend the wall brackets all the way...  
...by turning the frontal screw in a counter-clockwise motion.

5



Hang the cabinet on the hooks.

6



Pull the cabinet to the wall by reversing point 4.

7



Align the cabinet using the screws below.

8



Repeat points 4-8 for other half.  
In case of Version B (sanitary / dispenser) –  
voila, you're done!




## Station 2 wall

# hy there! let's assemble!



### Montageanleitung

1

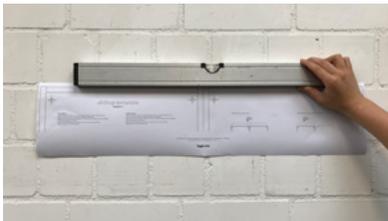

Verwenden Sie die mitgelieferte Bohrschablone, um die Position der Bohrlöcher festzulegen.

2



Verwenden Sie für die Löcher einen Bohrer mit 8 mm Durchmesser. Die Bohrlöcher sollten eine Tiefe von 45 mm aufweisen.

3



Platzieren Sie die Dübel in den Bohrlöchern und befestigen Sie die Wandhaken. Diese sollten nach Montage 20 mm herausragen.

4



Bringen Sie die Wandhalterungen auf die äußerste Position, indem Sie die Frontschraube gegen den Uhrzeigersinn drehen.

5



Hängen Sie die Wandhalterungen in die befestigten Wandhaken.

6



Fixieren Sie den Schrank, indem Sie die Frontschraube nun im Uhrzeigersinn drehen.

7



Richten Sie den Schrank mit den unteren Schrauben aus.

8



Wiederholen Sie die Punkte 3-7 zur Montage der zweiten Schrankhälfte der Station. Bei Version B (sanitary / dispenser) sind Sie fertig!



[www.hygn.me/service](http://www.hygn.me/service)