

Station 3 desk

hy there! let's assemble



assembly instruction

1



Unpack the station and place it on it's back on a table.

2




Let the bottom hang over the edge. Insert the wooden dowels into the middle holes.

3




Unpack the base and attach by aligning the holes with the dowels.

4

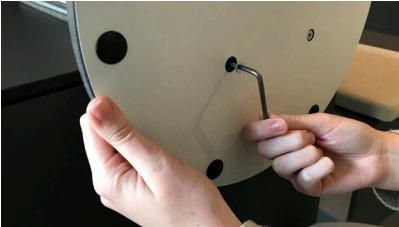

Use the provided screws and TORX-Key to attach the base to the column.

5

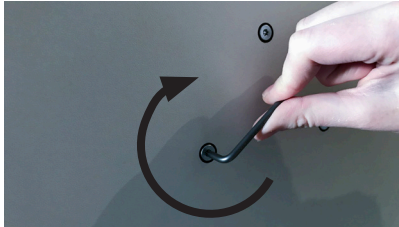


Fasten the screws by turning clockwise. Beware not to overtighten.

6



Place the assembled column on the table and attach the dispenser.

7

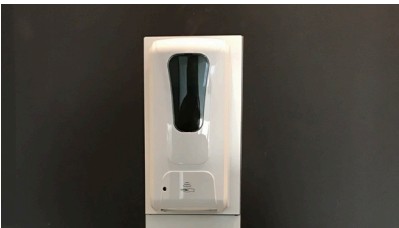

Fill the canister with disinfectant and insert the batteries. Close the lid and turn the dispenser on, using the switch on the right side.

8



Attach the metal hood to the column and place the melamine tray in the slot.

9



www.hygn.me/service

Station 3 desk

hy there! let's assemble



Montageanleitung

1



Nehmen Sie die Station aus der Verpackung und legen Sie diese mit dem Rücken auf einen Tisch.

2




Lassen Sie die Station ein Stück mit dem unteren Ende über die Tischkante hängen und stecken Sie die beiden Holzdübel bis zum Anschlag in die mittleren Löcher.

3




Packen Sie die Bodenplatte aus und richten Sie die Löcher so aus, dass die Dübel hineingehen.

4

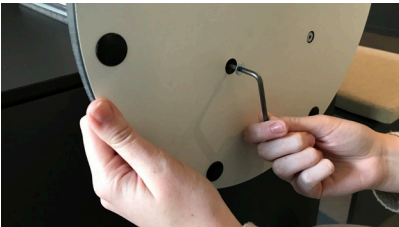

Befestigen Sie die Bodenplatte mithilfe der beigelegten Schrauben und des TORX-Schlüssels.

5

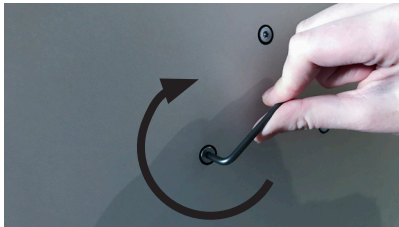


Drehen Sie die Schrauben im Uhrzeigersinn fest. Achtung: Vermeiden Sie ein Überdrehen der Schrauben.

6



Stellen Sie die montierte Einheit auf den Tisch und hängen Sie den Dispenser ein.

7

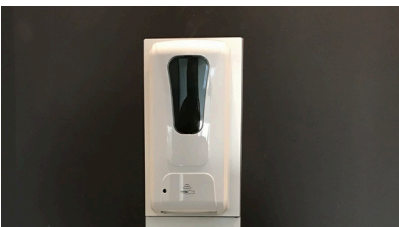

Schließen Sie den Dispenser, nachdem Sie ihn befüllt und die beigelegten Batterien eingesetzt haben. Schalten Sie ihn mit dem Hebel auf der rechten Seite ein.

8



Hängen Sie die Metall-Haube ein und platzieren Sie die Melamin-Schale in der Ausfräsung.

9



www.hygn.me/service